

UVC85

产品简介

亿联UVC85 视频会议摄像机结合了4K传感器和丰富的接口设计，为您的会议提供最佳的视频体验，拓宽与各产品协作能力。12倍光学无损变焦和3倍数字变焦，可将会议室中的每个细节尽收眼底，画面可轻松覆盖会议室的每个角落，专为中型和大型会议室设计。拥有90°广角镜头，可通过亿联摄像机控制插件软件或遥控器轻松实现摄像机调节。亿联UVC85 摄像机致力于为您提供出色的视频质量，确保会议室内的所有人员均清晰可见，为您提供沉浸式的视频沟通协作体验。



重点功能

- 支持4K视频
- 12倍光学变焦，3倍数码变焦
- 机械云台
- 自动框人像
- 通过遥控器或亿联摄像机控制插件软件可实现流畅的PTZ控制
- 音频集成，与Yealink音频设备完美搭配使用
- 统一设备管理

超高清4K摄像机

UVC85 摄像机可支持4K超高清视频，凭借出色的清晰度和流畅度，准确的色彩还原可以精确地捕捉与会人员最佳画面，为您带来清晰优质的视频体验。

36倍高清变焦，90°广角镜头

凭借12倍光学变焦，3倍数码变焦和90°广角镜头，可轻松覆盖中型或大型会议室，既可以保障全员入境，也可以合理捕捉细节，使远端可以清楚地看到坐在会议室中的每个人。

音视频集成

UVC85摄像机还可与CP50/CPE40等音频设备搭配使用，丰富的产品扩展能力，可提供出色的音频体验。

自动框人像，助力高效会议

自动框人像功能可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作，让与会人员更专注于会议内容。

灵活的安装方式，多样化轻松部署

完整的安装套件可让您根据需要UVC85放在会议桌上，或安装在电视的顶部，墙壁，天花板，电视支架或三脚架上。BYOD组合无需复杂的线路部署，PC只需要一根USB线连接PC即可完成音视频能力的调用。

设备管理

支持主设备与其连接的配件设备做管理统一上报，支持统一升级，简化了IT运维成本，提高管理优势。

技术参数

技术参数	描述
系统组件	· UVC85 摄像机 · VCR20 遥控器 · DC电源适配器，48V/0.7A · 挂墙支架及配件 · 7.5米千兆网线 · 2.5米USB线（USB-A转USB-B）
摄像头	· 800万像素镜头 · 90° 对角线, 80° 水平, 50° 垂直 · 9个预设置位 · 机械云台 · 水平转动：±100° · 垂直转动：+ 30°，-90° · 36倍高清变焦，12倍光学变焦，3倍数字变焦 · 视频最大输出分辨率：4K · 自动对焦 · 有效焦距：f=3.4mm-40.4mm · 光圈：F/1.8-F/3.6 · 曝光：自动曝光/手动曝光 · 白平衡：自动跟踪白平衡/手动白平衡/一键白平衡 · 快门速度：1/60~1/10000秒
AI功能	· 自动框人像

UVC85物理接口	· 1 x USB3.0 Type-B 接口 · 1 x USB2.0 Type-A 接口 · 1 x DC 48V电源接口 · 1x Internet接口 · 1 x VCH接口 (RJ-45) · 1 x 3.5mm Line in接口 3.5mm · 1x 3.5mmLine out 线性输出接口 · 1 x 电源接口 · 1 x 安全锁 · 1 x 重置孔 · 1 x HDMI out接口
产品规格	· UVC85 摄像机： - 休眠尺寸(W.D.H)：200mm x 125mm x 172.6mm - 工作尺寸(W.D.H)：200mm x 125mm x 151mm - 工作高度：151.6mm-173.8mm
其它物理特性	· 操作环境湿度：10~95% · 操作环境温度：0~40°C · 贮藏环境温度：-30°C~70°C
外箱包装	· 毛重/箱：15.6 kg · 净重/箱：14.5 kg · 裸机重量：1.29kg · 数量/箱：4 件
设备管理	· Yealink RoomConnect 管理工具 · 亿联设备管理云服务/亿联设备管理平台


安装

• 平放安装


将终端摆放在水平桌面。如果桌面略有倾斜，请保证倾斜角小于5°，以保证终端的摄像机云台正常运转。

- 挂装

当电视厚度范围为0~70mm时, 进行以下步骤:

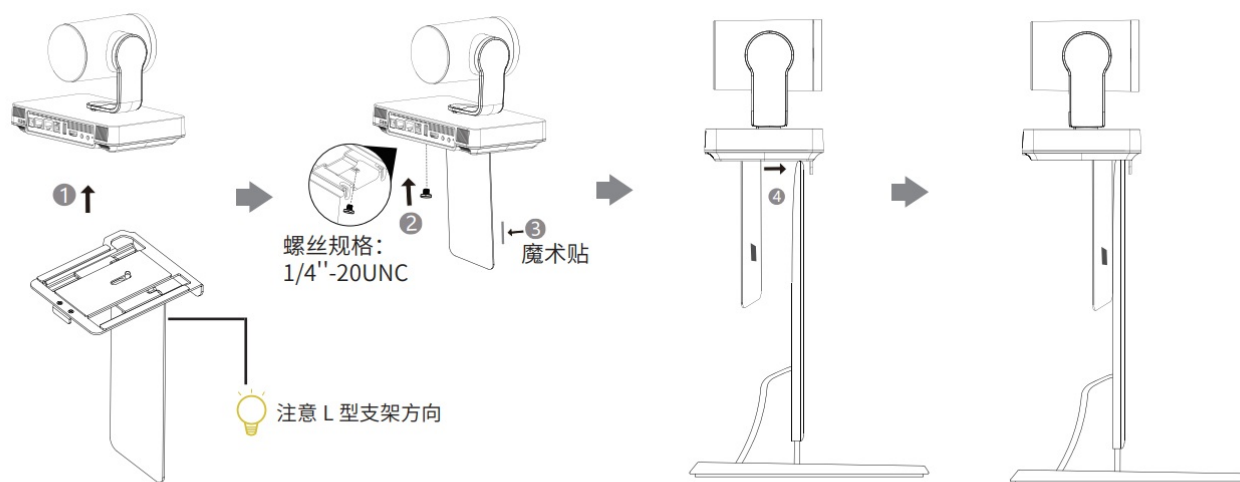


当电视厚度范围为46~146mm时, 进行以下步骤:

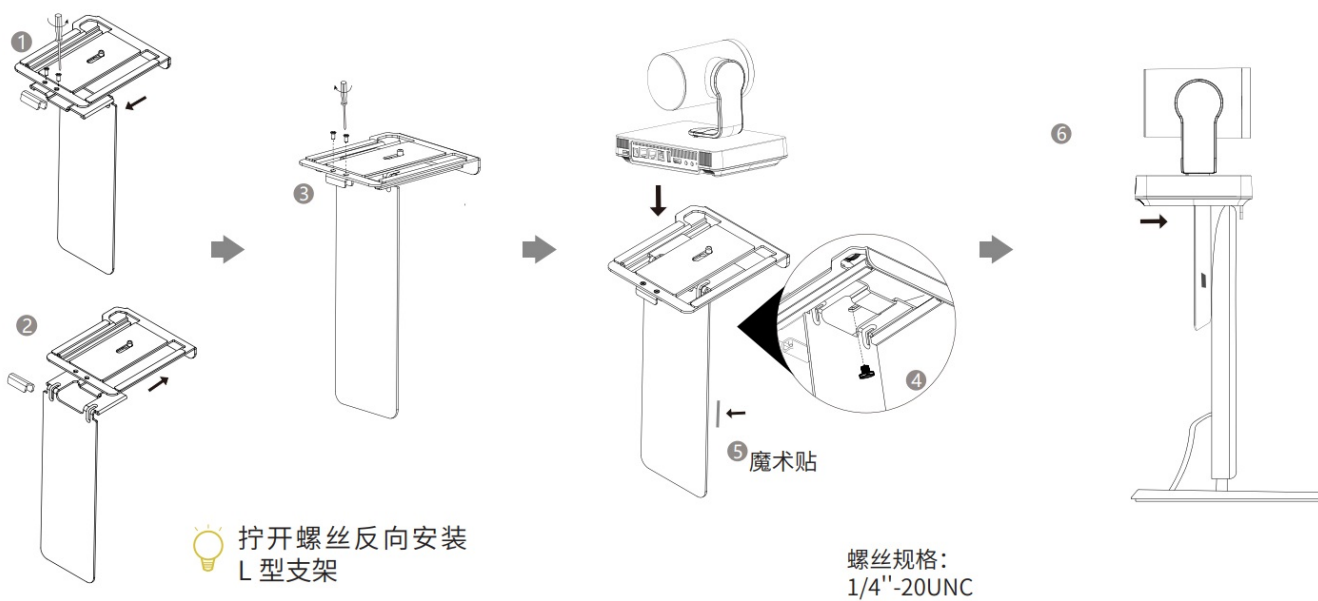


• 墙装

建议安装高度为距地面1.55~1.85米。

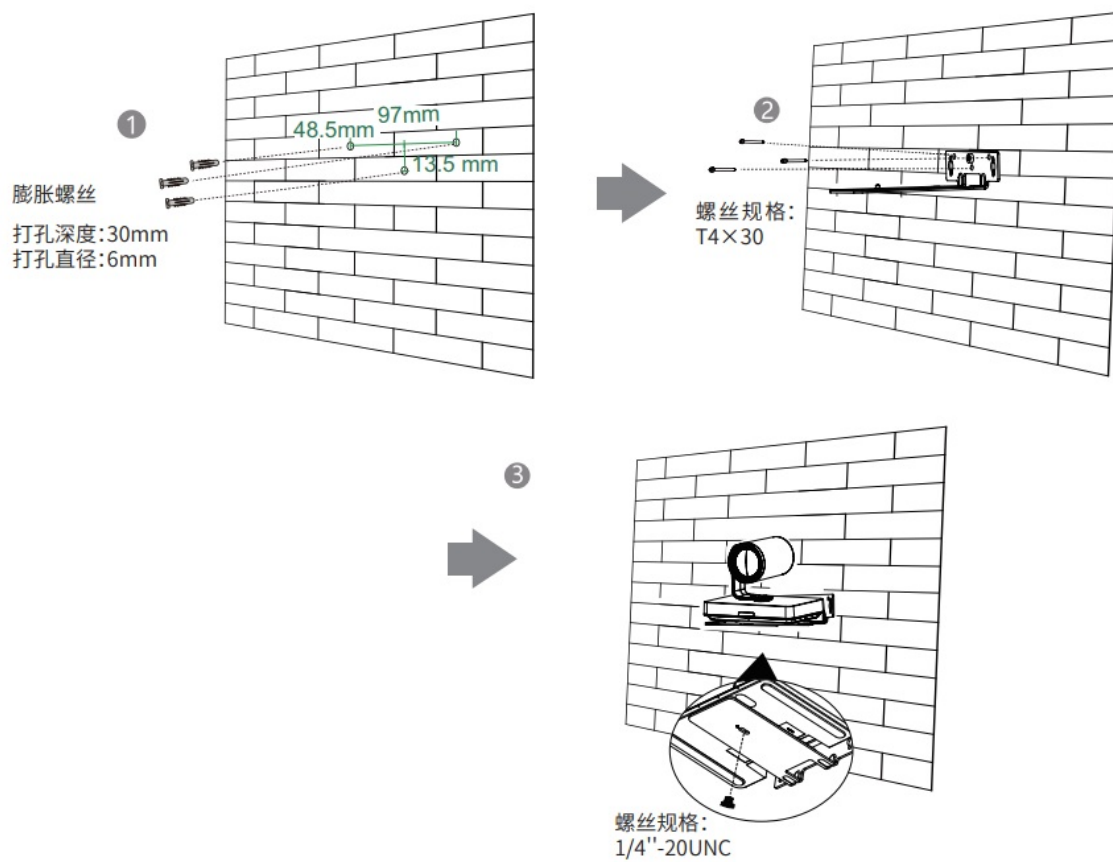

• 吊装

• 吊装

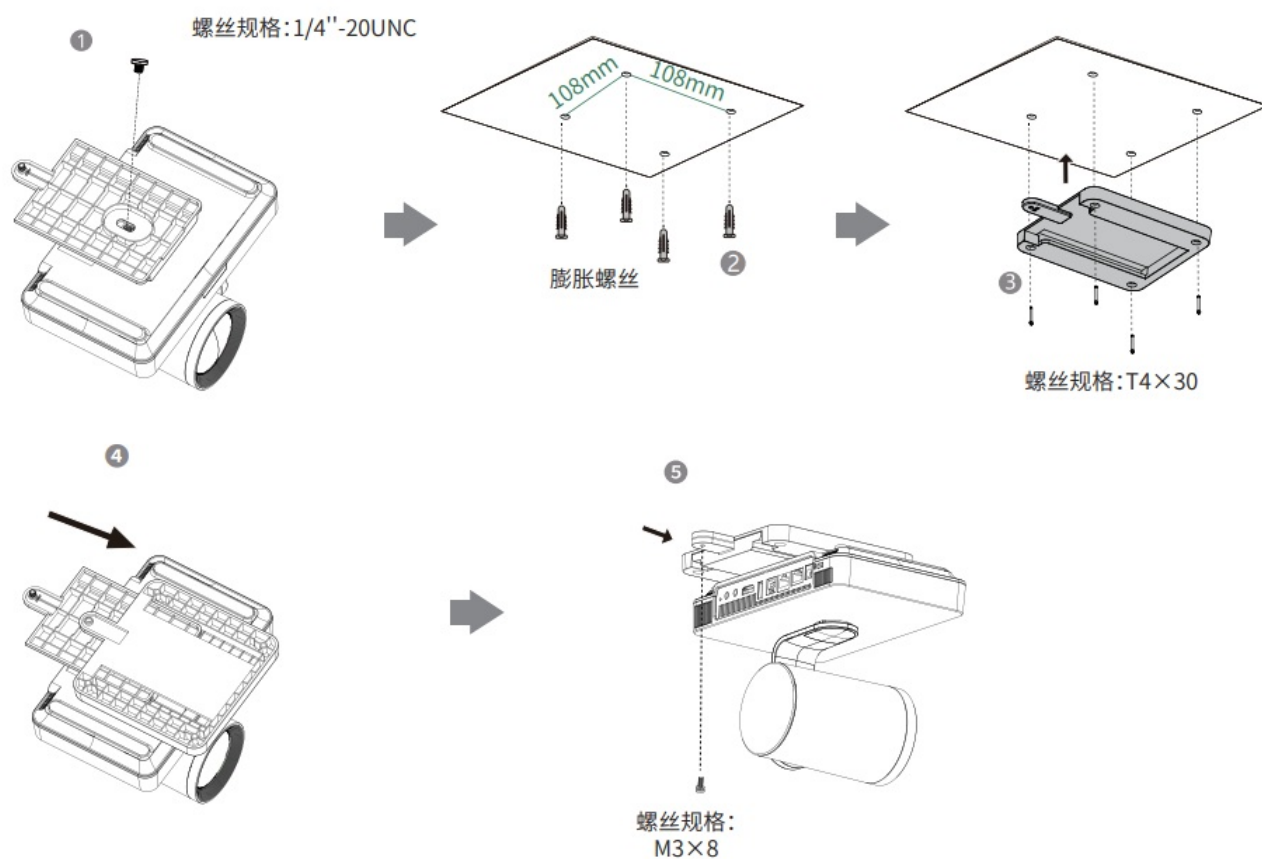


💡 请用螺丝刀锁紧螺丝，
否则摄像机会有脱落风险。

• 电视架安装


• 电视架安装

用户可以自行选购电视架。

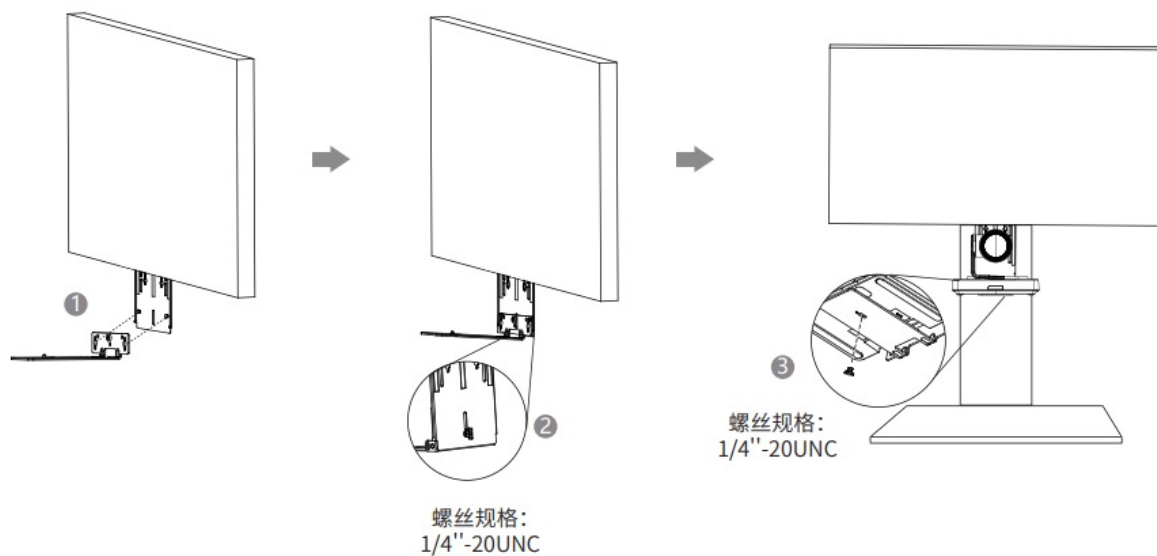


硬件介绍

UVC85摄像机

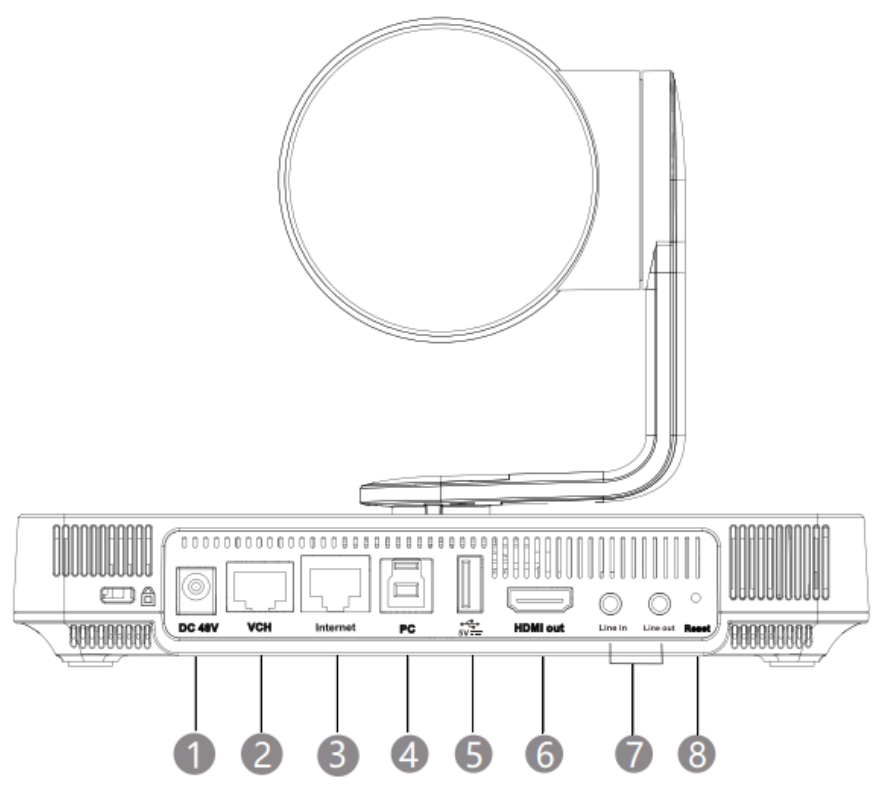

编号	硬件接口名称	功能描述
1	电源接口	连接电源适配器。
2	VCH 接口	连接音频设备（例如：CP50）。
3	网口	连接有线网络或连接视频会议终端。
4	PC 接口	连接电脑作为视频输出或进行设备调试。
5	USB-A	连接U盘用于导出日志。
6	HDMI输出	用于输出内容分享或摄像机画面。
7	音频线性输入 / 输出	通过 3.5mm 音频线接到第三方音频播放设备。
8	重置	重置设备到出厂设置。


VCR20遥控器

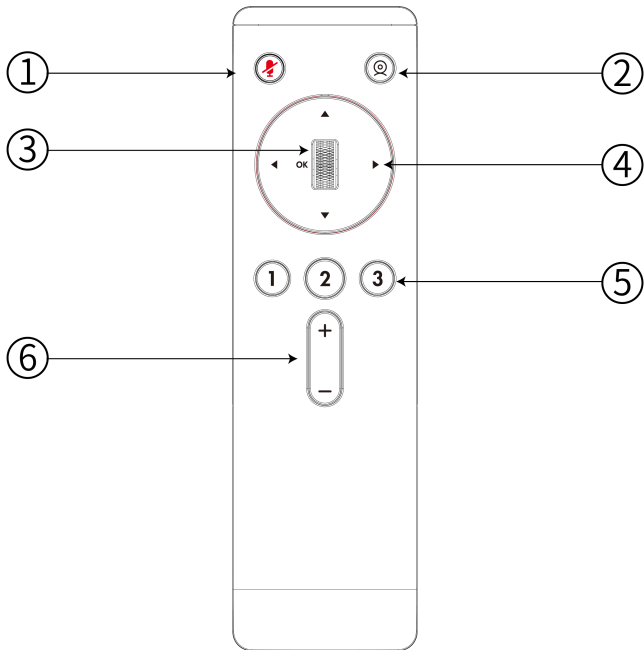


编号	硬件接口名称	功能描述
1	静音键	将麦克风静音或取消静音。
2	智能取景键	长按智能取景按键时，可切换智能取景模式（在自动框人像，语音追踪与关闭之间依次切换）。
3	滚轮（OK键）	· 向上滑动放大摄像机画面 · 向下滑动缩小摄像机画面 · 按下表示OK(确认)。
4	方向键	调整摄像机的方向。
5	1/2/3键	· 长按数字键，新增/更新预设置位 · 短按数字键，应用预设置位
6	音量键	增加 / 减小音量。

连接

方式1：连接电脑作为外设

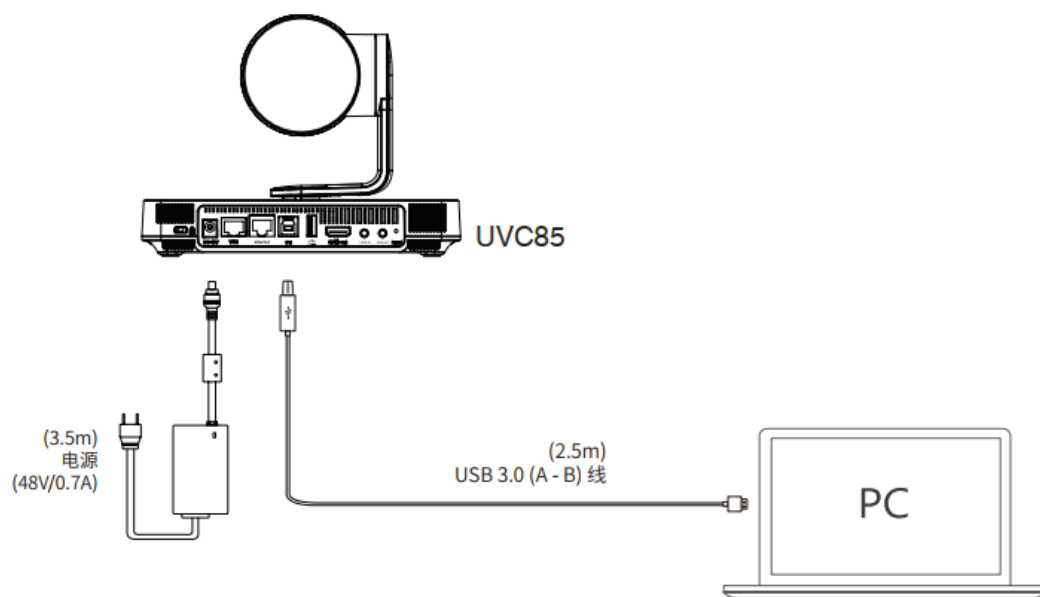


方式2：USB-BYOD组合连接电脑及TV

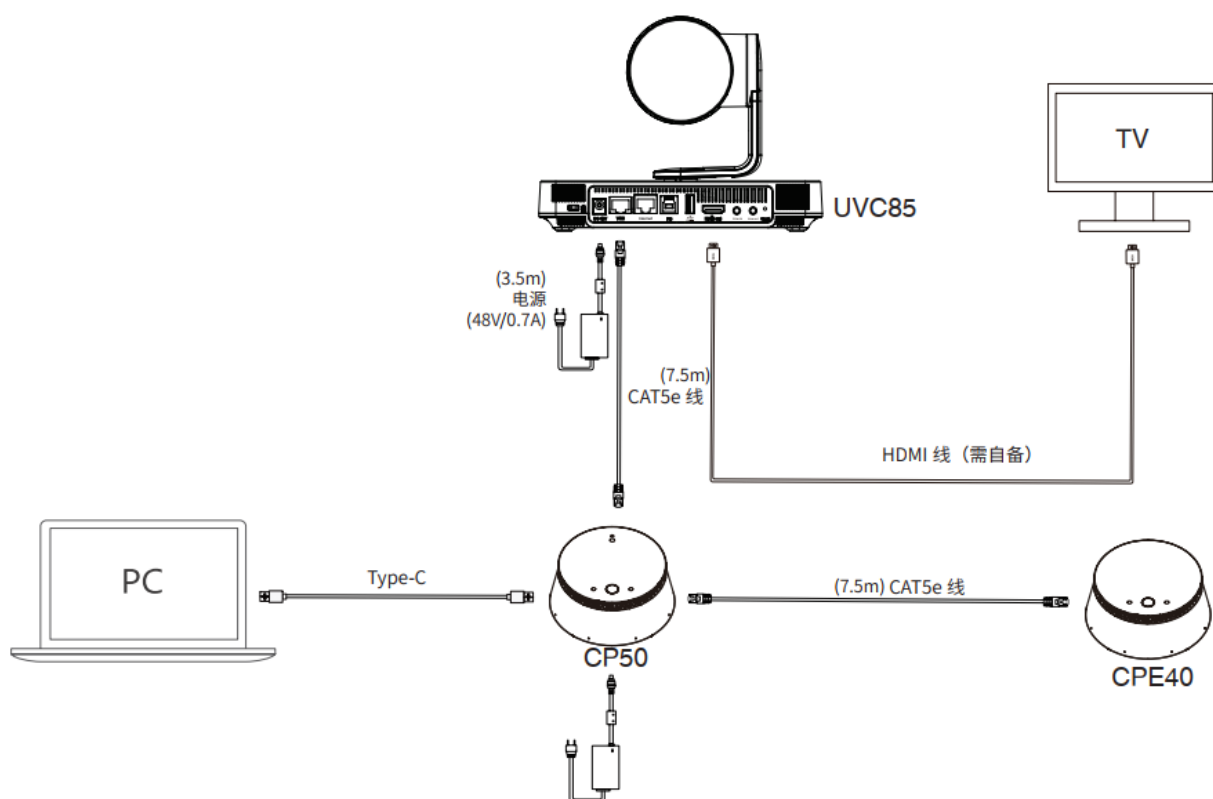

方式3：作为会议平板OPS的外设

说明

在该模式下，不支持PC额外连接CP50进行投屏。

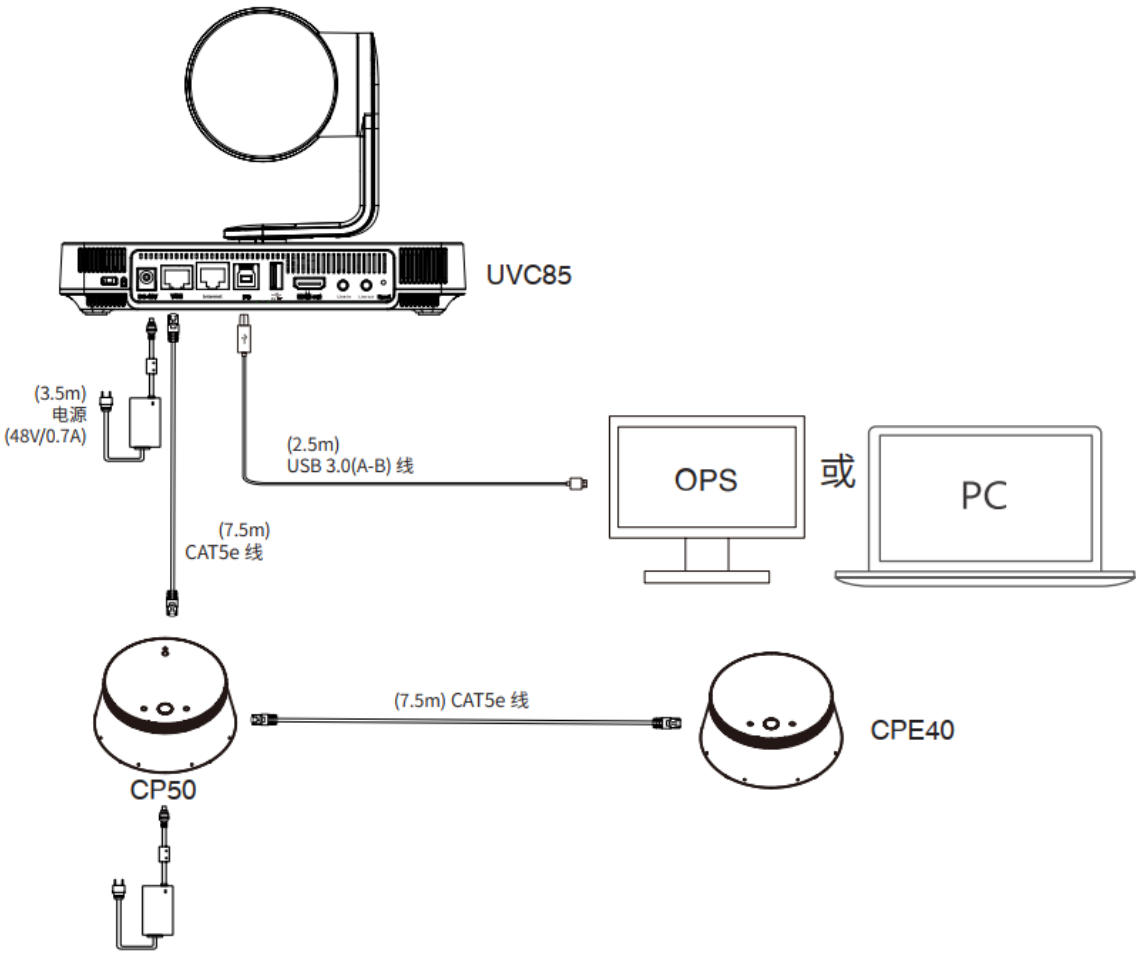

指示灯介绍

指示灯状态	功能说明
灭	UVC85 没有正确连接到PC 上、未处于正常工作状态、未通电状态。
绿色常亮	UVC85 处于正常工作状态。
红色常亮	UVC85 处于休眠状态。
橙色闪烁	UVC85 固件更新中。
红色闪烁	UVC85 处于恢复模式。